


FONCTIONSCLAVIER	LED
<b>MARCHE / ARRÊT SOUFFLEUR</b> Appuyer 1 fois : Le souffleur démarre Appuyer 2 fois : Le souffleur arrête	 ON OFF
<b>AUGMENTER LA VITESSE</b> Presser et maintenir pour augmenter la vitesse Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue	 ON (LORSQUE PRESSÉ)
<b>DIMINUTION DE LA VITESSE</b> Presser et maintenir pour diminuer la vitesse Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue	 ON (LORSQUE PRESSÉ)
<b>CYCLE SOUFFLEUR</b> Appuyer 1 fois: cycle Vagues - Vitesse varie graduellement de minimum à maximum Appuyer 2 fois: cycle Pulsions - Vitesse varie rapidement de minimum à maximum Appuyer 3 fois: Retour à vitesse moyenne	 ON clignote OFF

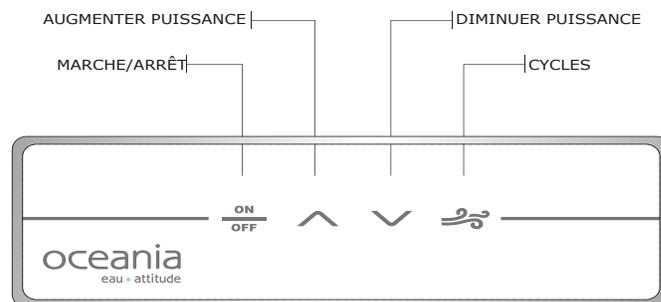

## Purges standard:

Purges de 2 minutes aux 13 minutes et 40 minutes après que le souffleur soit arrêté.

NB: Advenant une panne électrique, la "Purge standard" seulement sera activée.

## Programmation: Pas de purge

Dans les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Appuyer sur le bouton  pendant 3 sec. et relâcher:

- Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que les purges de 13 min, et 40 min. sont annulées.
- Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que les purges standard 13 min. et 40 min. sont activées.

## Programmation: Purge 24 heures

Après les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Déterminer l'heure à laquelle vous désirez que la purge s'effectue.

- À l'heure choisie; appuyer sur le bouton  du clavier pendant 5 secondes.
- Tous les LEDS clignoteront 2 fois pour indiquer que la purge 24H est activée.
- À partir de ce moment, le cycle s'effectuera automatiquement à cette heure

Désactivation: Appuyer sur le bouton  du clavier pendant 5 sec., tous les LEDS clignoteront une fois pour indiquer que la purge 24 H est désactivée.

**Programmation puissances:** standard: Min: 17% / Démarrage: 50% / Max: 83%

**Puissance démarrage et maximum: Min: 17% / Démarrage: 30% / Max: 50%**

Dans les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Appuyer sur le bouton  pendant 3 sec. et relâcher:

- Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que les vitesses démarrage et maximum sont modifiées.
- Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que les vitesses sont au mode standard.

**Puissance minimum: Min: 12% / Démarrage: 50% / Max: 83%**

Après les 60 premières secondes de l'alimentation


Activation: Appuyer sur le bouton  pendant 5 sec. et relâcher:

- Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que la vitesse minimum est réduite à 12%.
- Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que la vitesse minimum est retournée à la normale de 17%.

## FONCTIONS CLAVIER

## LED

<b>MARCHE / ARRÊT SOUFFLEUR</b> Appuyer 1 fois : Le souffleur démarre Appuyer 2 fois : Le souffleur arrête		ON OFF
<b>AUGMENTER LA VITESSE</b> Presser et maintenir pour augmenter la vitesse Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue		ON (LORSQUE PRESSÉ)
<b>DIMINUTION DE LA VITESSE</b> Presser et maintenir pour diminuer la vitesse Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue		ON (LORSQUE PRESSÉ)
<b>CYCLE SOUFFLEUR</b> Appuyer 1 fois: cycle Vagues - Vitesse varie graduellement de minimum à maximum Appuyer 2 fois: cycle Pulsions - Vitesse varie rapidement de minimum à maximum Appuyer 3 fois: Retour à vitesse moyenne		ON clignote OFF
<b>CHROMATHÉRAPIE</b> Presser pour activer la chromathérapie. Voir le tableau des options disponibles ci-bas.		ON (LORSQUE PRESSÉ)

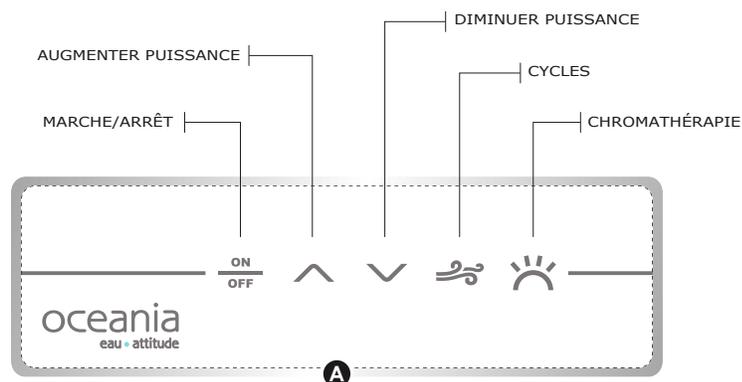

## CHROMATHÉRAPIE

## LED

## INFLUENCE

### COULEURS CHROMATHÉRAPIE

Appuyer 1 fois : BLANC
Appuyer 2 fois : Éteint la lumière
Appuyer 3 fois : Cycle Arc-en-ciel / vitesse lente
Appuyer 4 fois : Éteint la lumière
Appuyer 5 fois : Cycle Arc-en-ciel / vitesse rapide
Appuyer 6 fois : Éteint la lumière
Appuyer 7 fois : Turquoise
Appuyer 8 fois : Éteint la lumière
Appuyer 9 fois : Bleu
Appuyer 10 fois : Éteint la lumière
Appuyer 11 fois : Magenta
Appuyer 12 fois : Éteint la lumière
Appuyer 13 fois : Rouge
Appuyer 14 fois : Éteint la lumière
Appuyer 15 fois : Orange
Appuyer 16 fois : Éteint la lumière
Appuyer 17 fois : Jaune
Appuyer 18 fois : Éteint la lumière
Appuyer 19 fois : Vert
Appuyer 20 fois : Éteint la lumière
Appuyer 21 fois : Retour au Cycle Arc-en-ciel

ON
OFF
ON

Apaise l'intellect et calme les douleurs
Ouvre l'esprit et procure un effet tranquillisant
Harmonise les émotions
Active la circulation, stimule et revitalise les émotions
Stimule le système respiratoire et nerveux
Stimule l'intellect et favorise la concentration
Calme la nervosité et harmonise les émotions

\*\*\* Vous pouvez éteindre la chromathérapie en tout temps en maintenant le bouton plus de 2 secondes.

## FONCTION SCLAVIER

## LED

## SYSTÈME DUO

### SOUFFLEUR & CYCLES

Appuyer 1 fois : Le souffleur démarre  
Appuyer 2 fois : Le souffleur arrête



ON  
OFF

Lorsque le souffleur est en marche, presser et maintenir:  
3 sec.: Cycle vagues: La vitesse varie graduellement de maximum à minimum.  
6 sec.: Cycle pulsions: La vitesse varie rapidement de maximum à minimum

Clignote

Clignote

### PUISSANCE DU SOUFFLEUR

Presser 1 fois: Presser et maintenir pour augmenter la puissance, relâcher à la puissance voulue.  
Presser 2 fois: Presser et maintenir pour diminuer la puissance, relâcher à la puissance voulue.



ON  
(LORSQUE PRESSÉ)

### POMPE & CYCLES

Presser 1 fois : La pompe démarre  
Presser 2 fois : La pompe arrête



ON  
OFF

Quand la pompe est en marche, presser et maintenir:  
3 sec.: Cycle vagues: La vitesse varie graduellement de maximum à minimum.  
6 sec.: Cycle pulsions: La vitesse varie rapidement de maximum à minimum

Clignote


Clignote

### PUISSANCE DE LA POMPE

Presser 1 fois: Presser et maintenir pour augmenter la puissance, relâcher à la puissance voulue.  
Presser 2 fois: Presser et maintenir pour diminuer la puissance, relâcher à la puissance voulue.



ON  
(LORSQUE PRESSÉ)

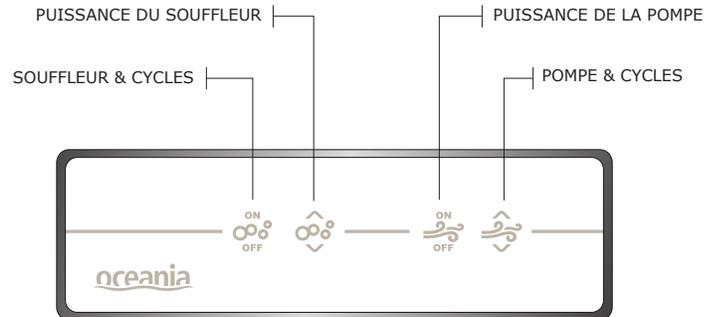

## PROGRAMMATION AVANCÉE

### MINUTERIE INTÉGRÉE (20 MINUTES)

- SYSTÈME COMPLET: Lorsque le souffleur et la pompe sont utilisés, et que le souffleur est le premier qui est démarré, le décompte débute avec celui-ci.
- Si la pompe est démarrée la première, les deux ont leur propre décompte.

### CYCLE DE SÉCHAGE (2 Options de purge différentes)

1- Une purge de 2 minutes s'enclenchera 13 minutes après l'arrêt du souffleur. Le LED  clignotera, indiquant l'amorce du compte à rebours.

2- Une purge de 2 minutes s'enclenchera après 40 minutes advenant la détection d'eau dans le système. Après la purge, le système vérifiera si il y a encore présence d'eau. Si il y a toujours de l'eau, une autre purge s'enclenchera après 40 minutes.

\*\*\* Le LED  clignotera indiquant ainsi que le décompte est enclenché. Les 2 types de purges sont indépendantes l'une de l'autre. Si les 2 purges sont en phase de compte à rebours, Les 2 LEDS clignoteront simultanément.

## FONCTIONS CLAVIER

## COMFORT AIR / DYNAMIC TURBO

### MARCHE / ARRÊT (SOUFFLEUR / POMPE)

Presser 1 fois : Le souffleur / pompe démarre  
Presser 2 fois : Le souffleur / pompe arrête




### PUISSANCE (SOUFFLEUR / POMPE)

Presser 1 fois: Presser et maintenir pour augmenter la puissance, relâcher à la puissance voulue.  
Presser 2 fois: Presser et maintenir pour diminuer la puissance, relâcher à la puissance voulue.



### CYCLES (SOUFFLEUR / POMPE)

Presser 1 fois: Cycle vagues - vitesse va lentement de max. à min.  
Presser 2 fois: Cycle pulsions - vitesse va rapidement de max. à min.  
Presser 3 fois: Retour à la vitesse maximum

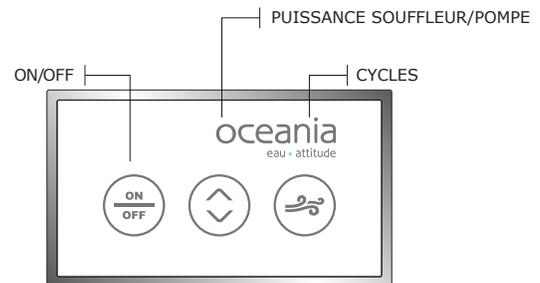

## PROGRAMMATION AVANCÉE

### MINUTERIE AUTOMATIQUE DE 20 MINUTES INTÉGRÉE

Une minuterie de 20 minutes intégrée arrête le système.

### CYCLE DE SÉCHAGE

Un cycle de séchage automatique démarrera 20 minutes après l'arrêt du souffleur.