


FONCTIONS CLAVIER/TÉLÉCOMMANDE	LED
ARRÊT/MARCHE SOUFFLEUR Appuyer 1 fois: Le souffleur démarre Appuyer 2 fois: Le souffleur arrête	ON OFF
AUGMENTER LA VITESSE Presser et maintenir pour augmenter la vitesse Relâcher la pression du doigt voulue	ON (Lorsque pressé)
DIMINUER LA VITESSE Presser et maintenir pour augmenter la vitesse Relâcher la pression du doigt voulue	ON (Lorsque pressé)
CYCLE DU SOUFFLEUR Appuyer 1 fois: Cycle Vagues • Vitesse varie graduellement de minimum à maximum Appuyer 2 fois: Cycle Pulsions • Vitesse varie rapidement de minimum à maximum Appuyer 3 fois: Retour à vitesse moyenne	ON (clignote) OFF

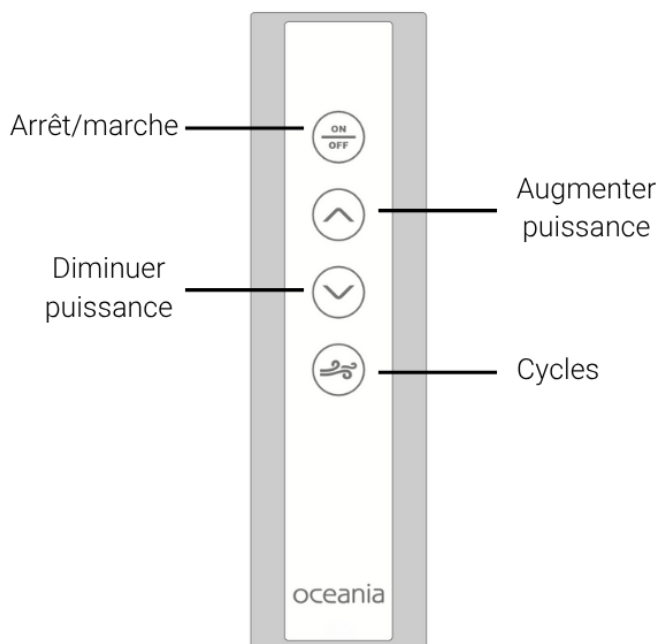

Purges standard:

Purges de 2 minutes aux 13 minutes et 40 minutes après que le souffleur soit arrêté.
NB: Advenant une panne électrique, la "Purge standard" seulement sera activée.

Programmation: Pas de purge

Dans les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Appuyer sur le bouton  pendant 3 sec. et relâcher:

- Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que les purges de 13 min, et 40 min. sont annulées.
- Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que les purges standard 13 min. et 40 min. sont activées.

Programmation: Purge 24 heures

Après les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Déterminer l'heure à laquelle vous désirez que la purge s'effectue.

- À l'heure choisie; appuyer sur le bouton  du clavier pendant 5 secondes.
- Tous les LEDS clignoteront 2 fois pour indiquer que la purge 24H est activée.
- À partir de ce moment, le cycle s'effectuera automatiquement à cette heure

Désactivation: Appuyer sur le bouton  du clavier pendant 5 sec., tous les LEDS clignoteront une fois pour indiquer que la purge 24 H est désactivée.

Programmation puissances: standard: Min: 17% / Démarrage: 50% / Max: 83%

Puissance démarrage et maximum: Min: 17%/ Démarrage: 30% / Max: 50%

Dans les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Appuyer sur le bouton  pendant 3 sec. et relâcher:

- Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que les vitesses démarrage et maximum sont modifiées.
- Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que les vitesses sont au mode standard.


Puissance minimum: Min: 12% / Démarrage: 50% / Max: 83%

Après les 60 premières secondes de l'alimentation

Activation: Appuyer sur le bouton  pendant 5 sec. et relâcher:

- Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que la vitesse minimum est réduite à 12%.
- Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que la vitesse minimum est retournée à la normale de 17%.

FONCTIONS CLAVIER/TÉLÉCOMMANDE	LED
ARRÊT/MARCHE SOUFFLEUR Appuyer 1 fois: Le souffleur démarre Appuyer 2 fois: Le souffleur arrête	ON OFF
AUGMENTER LA VITESSE Presser et maintenir pour augmenter la vitesse Relâcher la pression du doigt voulue	ON (Lorsque pressé)
DIMINUER LA VITESSE Presser et maintenir pour augmenter la vitesse Relâcher la pression du doigt voulue	ON (Lorsque pressé)
CYCLE DU SOUFFLEUR Appuyer 1 fois: Cycle Vagues • Vitesse varie graduellement de minimum à maximum Appuyer 2 fois: Cycle Pulsions • Vitesse varie rapidement de minimum à maximum Appuyer 3 fois: Retour à vitesse moyenne	ON (clignote) OFF
CHROMATHÉRAPIE Presser pour activer la chromathérapie Voir le tableau des options disponibles ci-bas	ON (Lorsque pressé)
DOSSIER CHAUFFANT Appuyer 1 fois: Chaleur niveau maximal activé Appuyer 2 fois: Chaleur niveau moyen activé Appuyer 3 fois: Chaleur niveau minimal activé Appuyer 4 fois: Arrêt du dossier	ON Clignote 1 fois Clignote 2 fois OFF

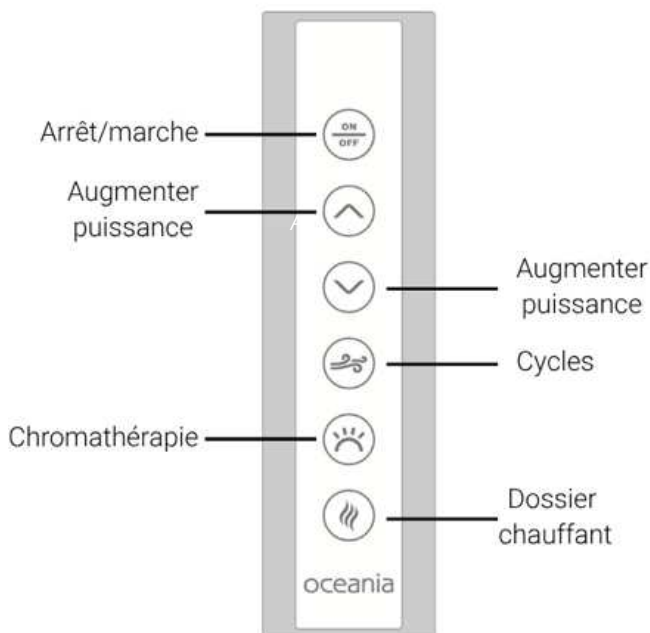

CHROMATHÉRAPIE	LED	INFLUENCE
COULEURS CHROMATHÉRAPIE Appuyer 1 fois : BLANC Appuyer 2 fois : Éteint la lumière Appuyer 3 fois : Cycle Arc-en-ciel / vitesse lente Appuyer 4 fois : Éteint la lumière Appuyer 5 fois : Cycle Arc-en-ciel / vitesse rapide Appuyer 6 fois : Éteint la lumière Appuyer 7 fois : Turquoise Appuyer 8 fois : Éteint la lumière Appuyer 9 fois : Bleu Appuyer 10 fois : Éteint la lumière Appuyer 11 fois : Magenta Appuyer 12 fois : Éteint la lumière Appuyer 13 fois : Rouge Appuyer 14 fois : Éteint la lumière Appuyer 15 fois : Orange Appuyer 16 fois : Éteint la lumière Appuyer 17 fois : Jaune Appuyer 18 fois : Éteint la lumière Appuyer 19 fois : Vert Appuyer 20 fois : Éteint la lumière Appuyer 21 fois : Retour au Cycle Arc-en-ciel	ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON	Apaise l'intellect et calme les douleurs Ouvre l'esprit et procure un effet tranquilisant Harmonise les émotions Active la circulation, stimule et revitalise les émotions Stimule le système respiratoire et nerveux Stimule l'intellect et favorise la concentration Calme la nervosité et harmonise les émotions
*** Vous pouvez éteindre la chromathérapie en tout temps en maintenant le bouton plus de 2 secondes.		

