


# BDWSLTP-OCNA

oceania  
eau • attitude

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

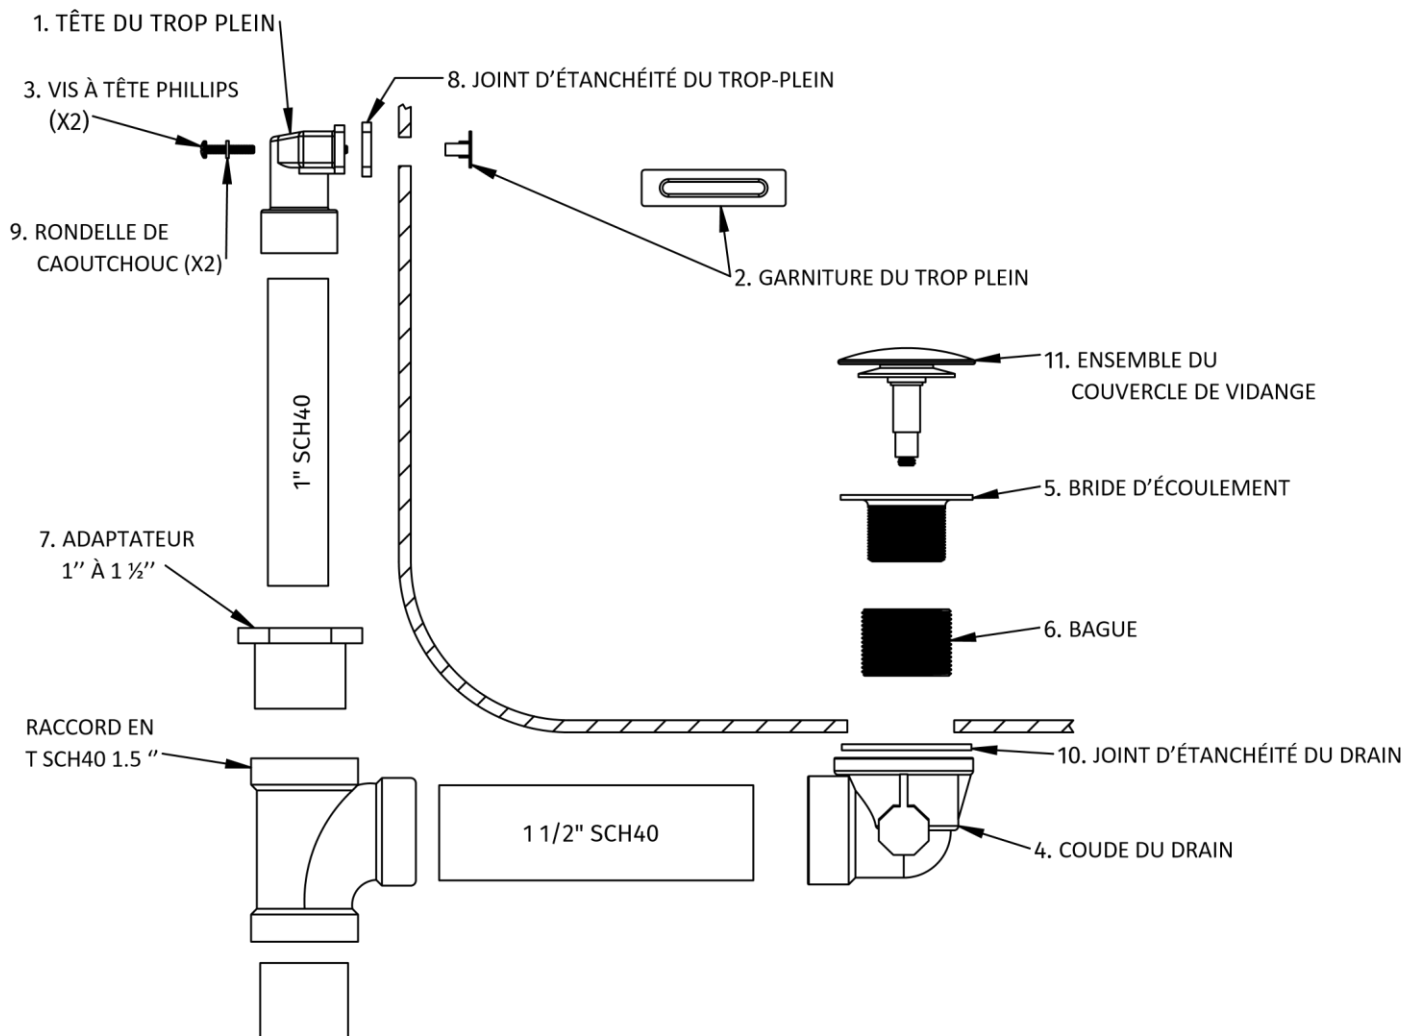

1. FIXER LA TÊTE DU TROP-PLEIN (1) SUR LE TUBE À L'AIDE DE LA GARNITURE DU TROP-PLEIN (2) ET DES DEUX VIS À TÊTE PHILLIPS (3).
2. FIXER SANS SERRER LE COUDE DU DRAIN (4) À LA BAIGNOIRE À L'AIDE DE LA BRIDE D'ÉCOULEMENT (5) ET LA BAGUE INSTALLÉE (6).
3. MESURER ET COUPER LA LONGUEUR DU TUYAU SI NÉCESSAIRE. UTILISER L'ADAPTATEUR DE 1" À 1 1/2" (7) POUR RACCORDER LE TROP-PLEIN.
4. ASSEMBLER LES RACCORDS EN PLASTIQUE À L'AIDE D'UNE COLLE À SOLVANT APPROPRIÉE.
5. ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU TROP-PLEIN (8) EST EN PLACE ET QUE LES RONDELLES EN CAOUTCHOUC (9) SONT EN PLACE SOUS LES TÊTES DE VIS.
6. SERRER LÉGÈREMENT LES VIS (3) POUR FIXER LE TROP-PLEIN.
7. ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU DRAIN (10) EST EN PLACE. DÉVISSER L'ENSEMBLE DU COUVERCLE DE VIDANGE (11) DE LA BRIDE D'ÉCOULEMENT (5). APPLIQUER DU SCELLANT 100% SILICONE SOUS LA BRIDE D'ÉCOULEMENT ET VISSER DANS LE COUDE DU DRAIN (4). UTILISER UNE CLÉ À CRÉPINE POUR SERRER FERMEMENT.
8. REMETTRE EN PLACE L'ENSEMBLE DU COUVERCLE DE VIDANGE (11). VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT ET TESTER LES FUITES.

**NOTE:** ASSUREZ-VOUS QUE LE POIDS DE LA BAIGNOIRE NE REPOSERA PAS SUR LE COUDE DU DRAIN OU D'AUTRES COMPOSANTES DU DRAIN ET TROP PLEIN UNE FOIS LE BAIN INSTALLÉ.

### GARANTIE

POUR LES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE, VEUILLEZ VISITER [WWW.MOUNTAINPLUMBING.COM/PAGE/RESOURCES/WARRANTY](http://WWW.MOUNTAINPLUMBING.COM/PAGE/RESOURCES/WARRANTY)

### ENTRETIEN

NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS OU DÉTERGENTS ABRASIFS À BASE D'ALCALI OU D'ACIDE TELS QUE : SOFT SCRUB®, SCRUBBING BUBBLES® OU COMET® POUR NETTOYER. NE PAS UTILISER DE TAMPONS À RÉCURER COMME BRILLO® OU SCOTCH BRITE®. CEUX-CI ENDOMMAGERONT LES GARNITURES DE FINITION. POUR NETTOYER, UTILISER UNIQUEMENT UN CHIFFON DOUX HUMIDE ET ESSUYER DOUCEMENT. LE NETTOYANT STANDARD WINDEX® AUSSI ÊTRE UTILISÉ AVEC PARCIMONIE. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FROTTER FORTEMENT POUR ÉLIMINER LES TACHES. POUR CONSERVER UNE BELLE FINITION, ESSUYER AVEC UN CHIFFON DOUX SEC APRÈS CHAQUE UTILISATION. L'APPLICATION OCCASIONNELLE D'UNE COUCHE DE CIRE DE CARNAUBA PURE SANS AUTRE NETTOYANT AIDERA À PROTÉGER LA FINITION.

### SPÉCIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS