

Procédure d'installation pour baignoires autoportantes Rupert & Banook



Numéro de série : _____

Nom du modèle : _____

Date de fabrication : _____

Merci d'avoir choisi un produit Oceania pour votre projet!

- Pour la **GARANTIE**, référez-vous au site internet: <http://www.oceania-attitude.com>
- La structure supportant votre bain doit résister à une **MASSE MINIMALE** de 1200 livres (545 kg)
- Veuillez-vous **RÉFÉRER** au code du bâtiment en vigueur dans votre région afin de procéder à une installation conforme aux normes.
- **PROTÉGEZ** votre produit lors de l'installation.
- **ATTENDEZ** la réception du bain avant d'effectuer toute découpe (plancher, podium, robinetterie, conduits) afin de prendre les mesures directement sur le produit.
- Les services d'un **PLOMBIER PROFESSIONNEL** sont requis pour l'installation de la plomberie et la baignoire.

IMPORTANT :

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT.

1. **DANGER:** Pour réduire les risques de blessures ou de noyade, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient sous la supervision constante d'un adulte.
2. **ATTENTION:** Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.
3. **ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'usage de la baignoire.
4. **ATTENTION:** Risque de choc électrique : Ne laissez pas d'appareils électriques tels que séchoir à cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, à moins de 1.5 mètres (5 pieds) de la baignoire.
5. **ATTENTION:** Risque d'hyperthermie et de noyade possible; l'eau dont la température dépasse le 38°C peut être dangereuse pour votre santé. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant l'usage de la baignoire
6. **ATTENTION:** L'usage inapproprié des huiles essentielles, en fortes concentrations, peut irriter la peau et même endommager la surface de la baignoire. Certaines marques d'huiles essentielles au Thé des bois (Wintergreen) sont reconnues pour endommager les surfaces d'acrylique.


1. Déballer et inspecter.



2. L'installation du Rupert ou du Banook doit se faire sur un ou des murs finis.

Mettre le bain à sa position finale contre le ou les murs finis. Ajuster les pattes afin que le bain repose sur ses 4 pattes, la jupe ne touchant pas au sol.

Note : Pour un résultat optimal, installer le bain sur un plancher parfaitement au niveau. Dans le cas d'un plancher avec une pente, il est de la responsabilité de l'installateur de compenser avec les pattes ajustables afin de s'assurer que le bain s'égouttera correctement.

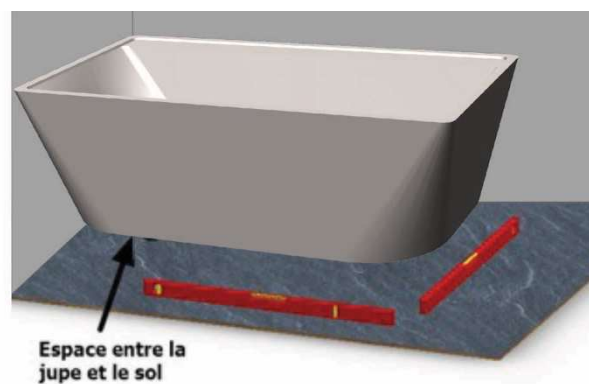

Installation régulière sans FQBD


3. Si nécessaire, préparer la tuyauterie dans le plancher afin d'avoir la bonne hauteur pour le raccord du drain.




Si vous utilisez l'adaptateur pour plancher FBQD, référez-vous au vidéo d'installation suivant :



4. Installer le drain en suivant les informations fournies avec ce dernier. Faire un test sans coller la tuyauterie afin de s'assurer que la hauteur de la tuyauterie est bonne.

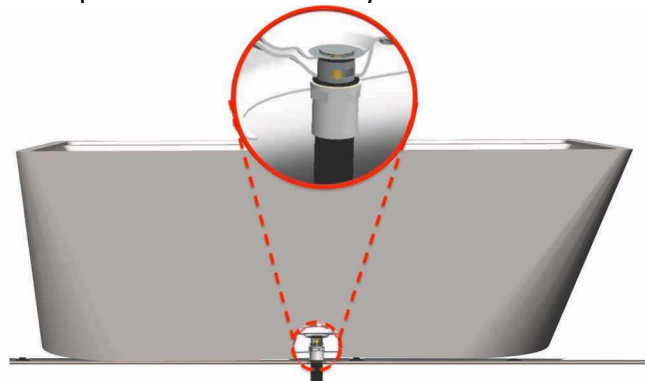

5. Appliquer du silicone sous les 4 pattes du bain et la colle appropriée sur le joint de raccordement (fait en PVC). Raccorder le bain à sa position finale.

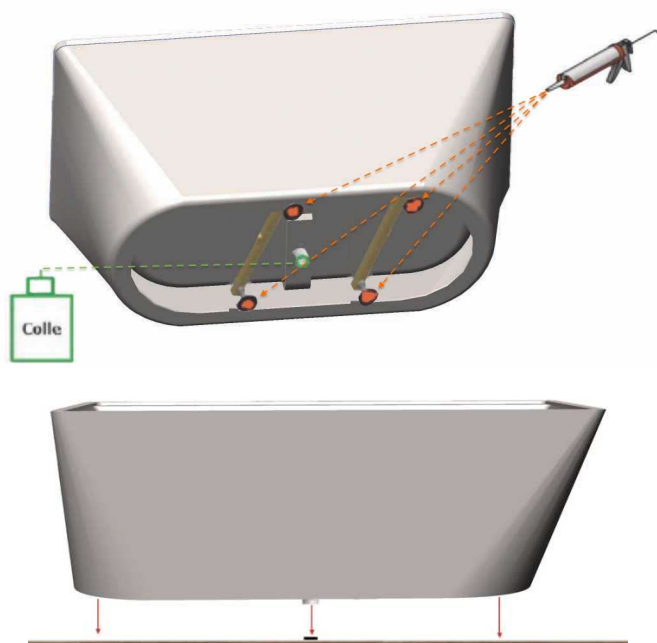

6. Appliquer un silicone approprié pour un environnement humide (anti-moisissure) à la jonction des murs et du bain pour en assurer l'étanchéité.

Note : Il est possible que le contour du bain n'épouse pas parfaitement la forme des murs. Si tel est le cas, le silicone servira également d'agent dissimulant les imperfections visuelles

Laisser sécher le silicone 24h avant l'utilisation.

