


oceania

eau • attitude


Procédure d'installation Concept Optimale

Montage Angulaire (MA)

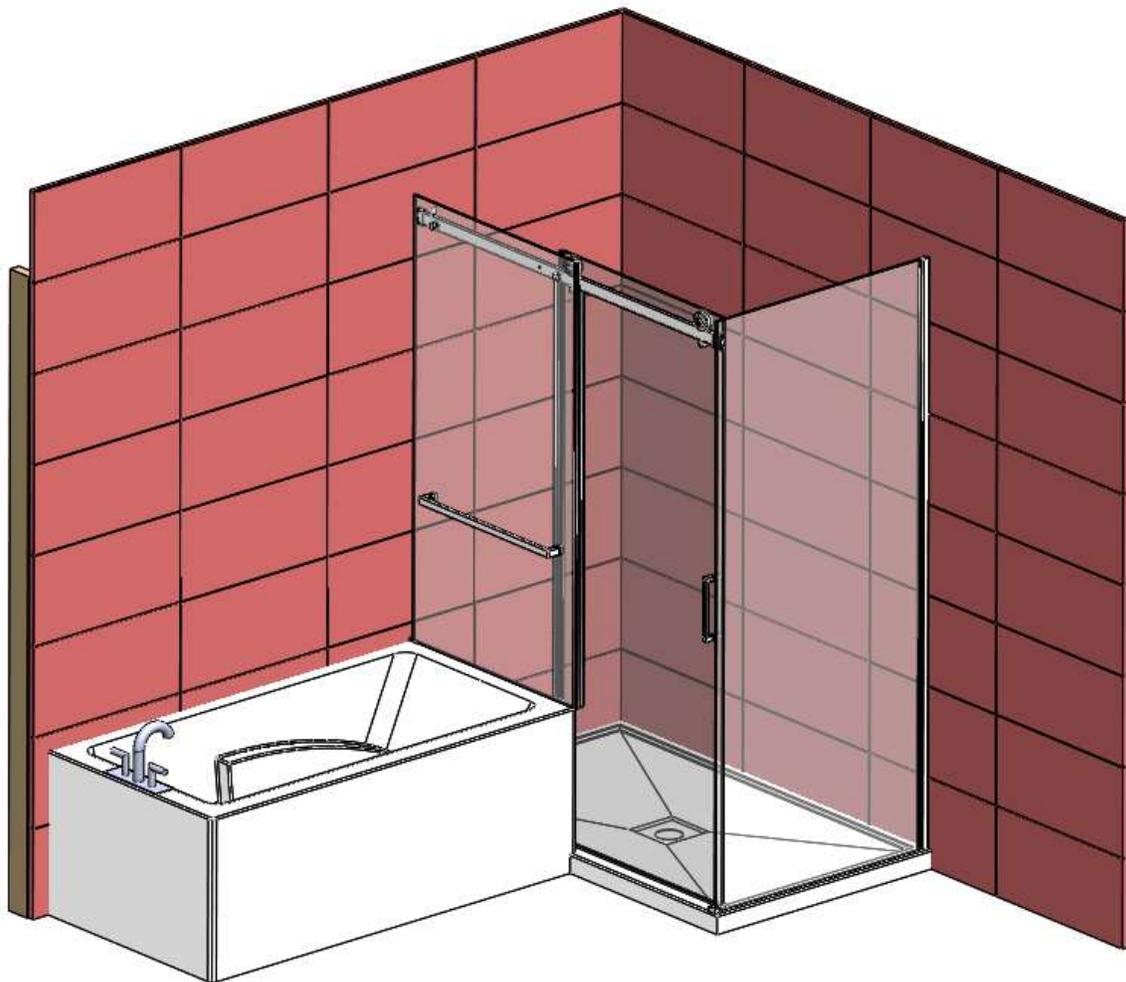


1. Placer le bain et la base à leur position finale. Ajuster les pattes du bain pour que celles-ci le supportent.

Le dessus du bain doit être au niveau dans les 2 sens et il doit être à une distance de 19 ¼" du dessus de la base (14 7/8" pour un bain Urbania). Marquer la position de la base.

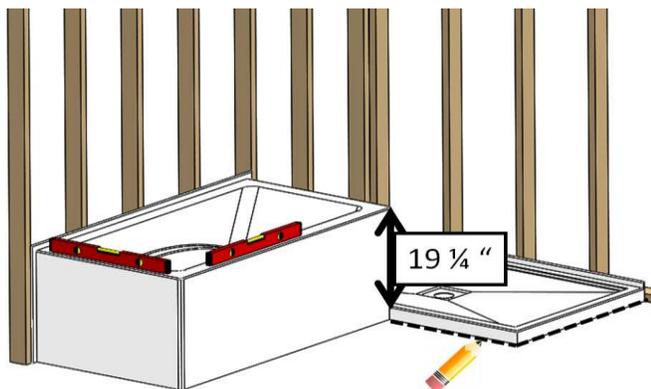


2. Retirer le bain et installer la base tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec cette dernière.

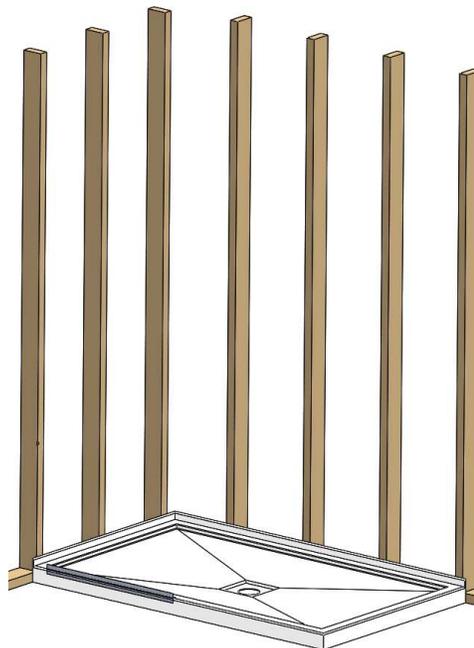


3. Poser la robinetterie, le drain et le trop-plein. Noter que la robinetterie peut être posée au mur ou sur colonne. Utiliser des tuyaux flexibles pour l'apport d'eau chaude et froide.

Raccorder le drain du bain au drain de plancher sans le coller pour vérifier le montage.

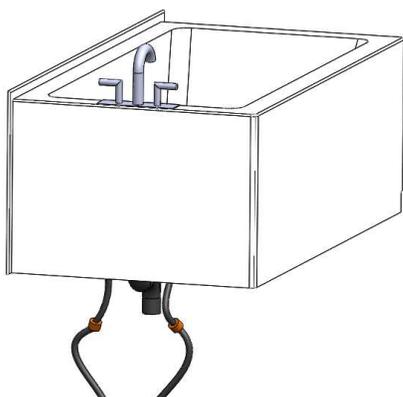


4. Installer le bain sur des blocs à l'endroit où il sera positionné. Faire les connections nécessaires (eau chaude/froide, lumière de chromothérapie, clavier, détecteur d'eau, souffleur). Le souffleur peut être relocalisé ailleurs que sous la jupe pour permettre un accès facile.


Tester l'étanchéité des raccords et du drain. Utiliser un contenant pour recueillir l'eau sous le bain après le test.

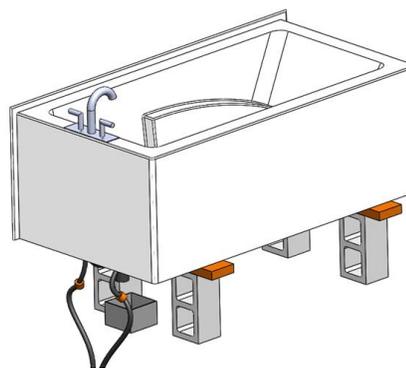


5. Appliquer un généreux trait de silicone sur le côté de la base où il y a contact avec le bain (le long de la bride).

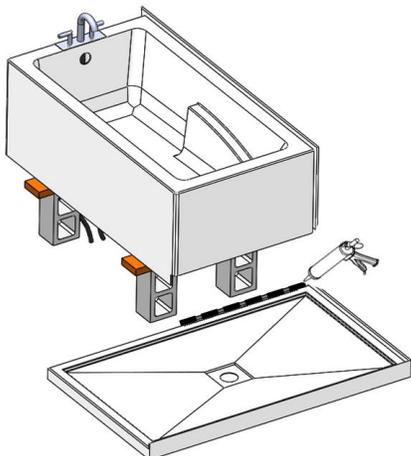


6. Retirer les blocs et déposer le bain à sa position finale, tout en raccordant le drain.

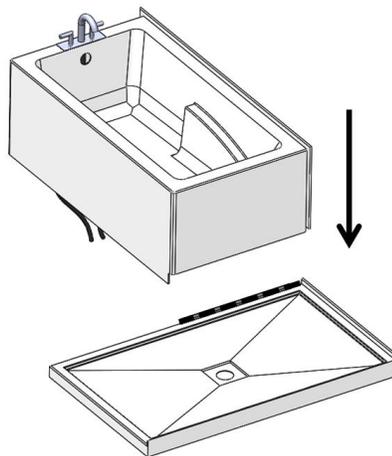


7. S'assurer qu'il y a un montant à ces endroits (à l'extrémité de la base et vis-à-vis la tablette du bain). Ceci servira lors de l'installation des moulures de la porte de douche.

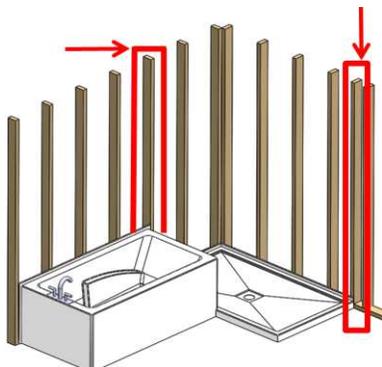

8. Fixer le bain au mur. Pour se faire, percer la bride avant de visser. Le trou percé doit être plus gros que le diamètre de la vis.

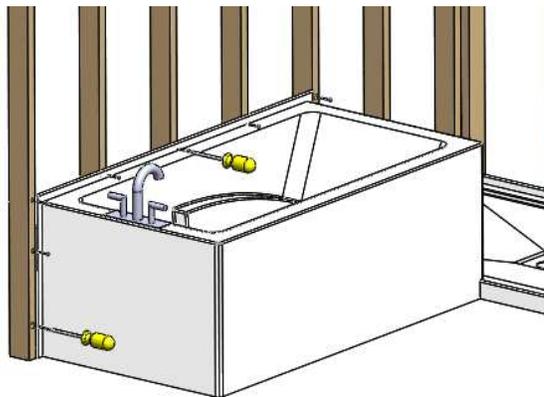

9. Poser le gypse et la céramique.

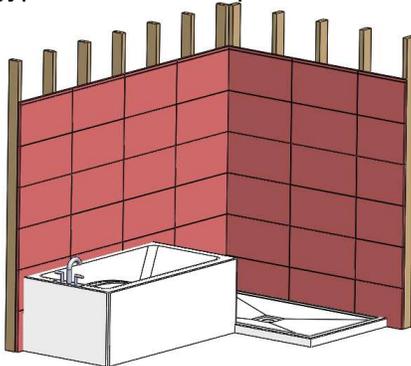

10. Installation du verre :

suivre les instructions à la fin de ce document.

Instructions d'installation Trappe d'accès des concepts Optimale

Étape 1


A) Bien nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et de l'alcool de bois le pourtour de l'ouverture.



B) Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et de l'alcool de bois le pourtour intérieur la trappe d'installation.



Étape 2

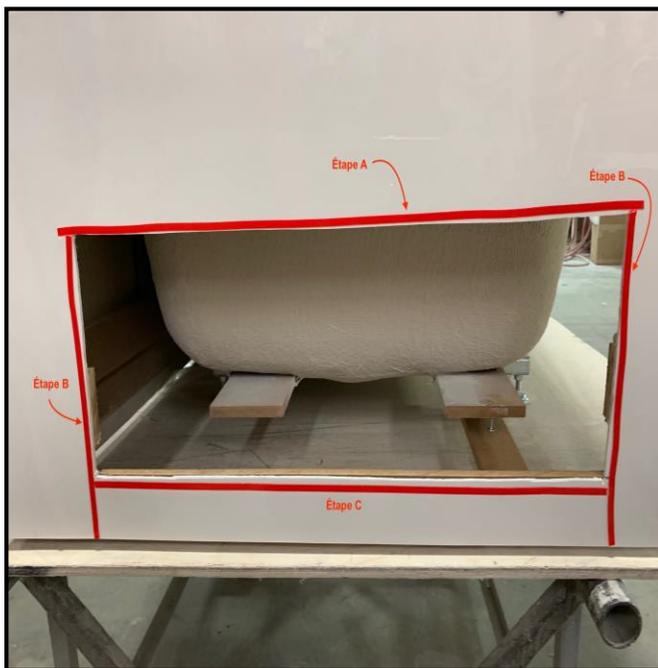

A) Appliquer le ruban double face au-dessus de l'ouverture horizontale. Ne pas excéder de plus de $\frac{3}{4}$ " de chaque côté de la trappe.

B) Appliquer le ruban double face près de l'ouverture et des côtés verticaux en débutant par le haut et en allant jusqu'au bas de la baignoire, ne pas chevaucher les joints.

C) Appliquer le ruban double face en dessous de l'ouverture, au bas et entre les deux côtés verticaux, ne pas chevaucher les joints.

D) Appuyer fermement sur le ruban double face.

Étape 3

A) Retirer la pellicule de protection du ruban double face.



Étape 4

A) Appliquer un cordon de silicone dans la rainure de la trappe.



Étape 5

A) Aligner la trappe et appuyer fermement sur celle-ci sur la paroi de la baignoire.




Étape 6

A) Nettoyer le surplus de silicone et faire un dernier joint sur le dessus à l'horizontale et les côtés verticaux de la trappe d'accès. Laisser sécher 24 h avant utilisation.




Montage Angulaire (Angular Mounting)

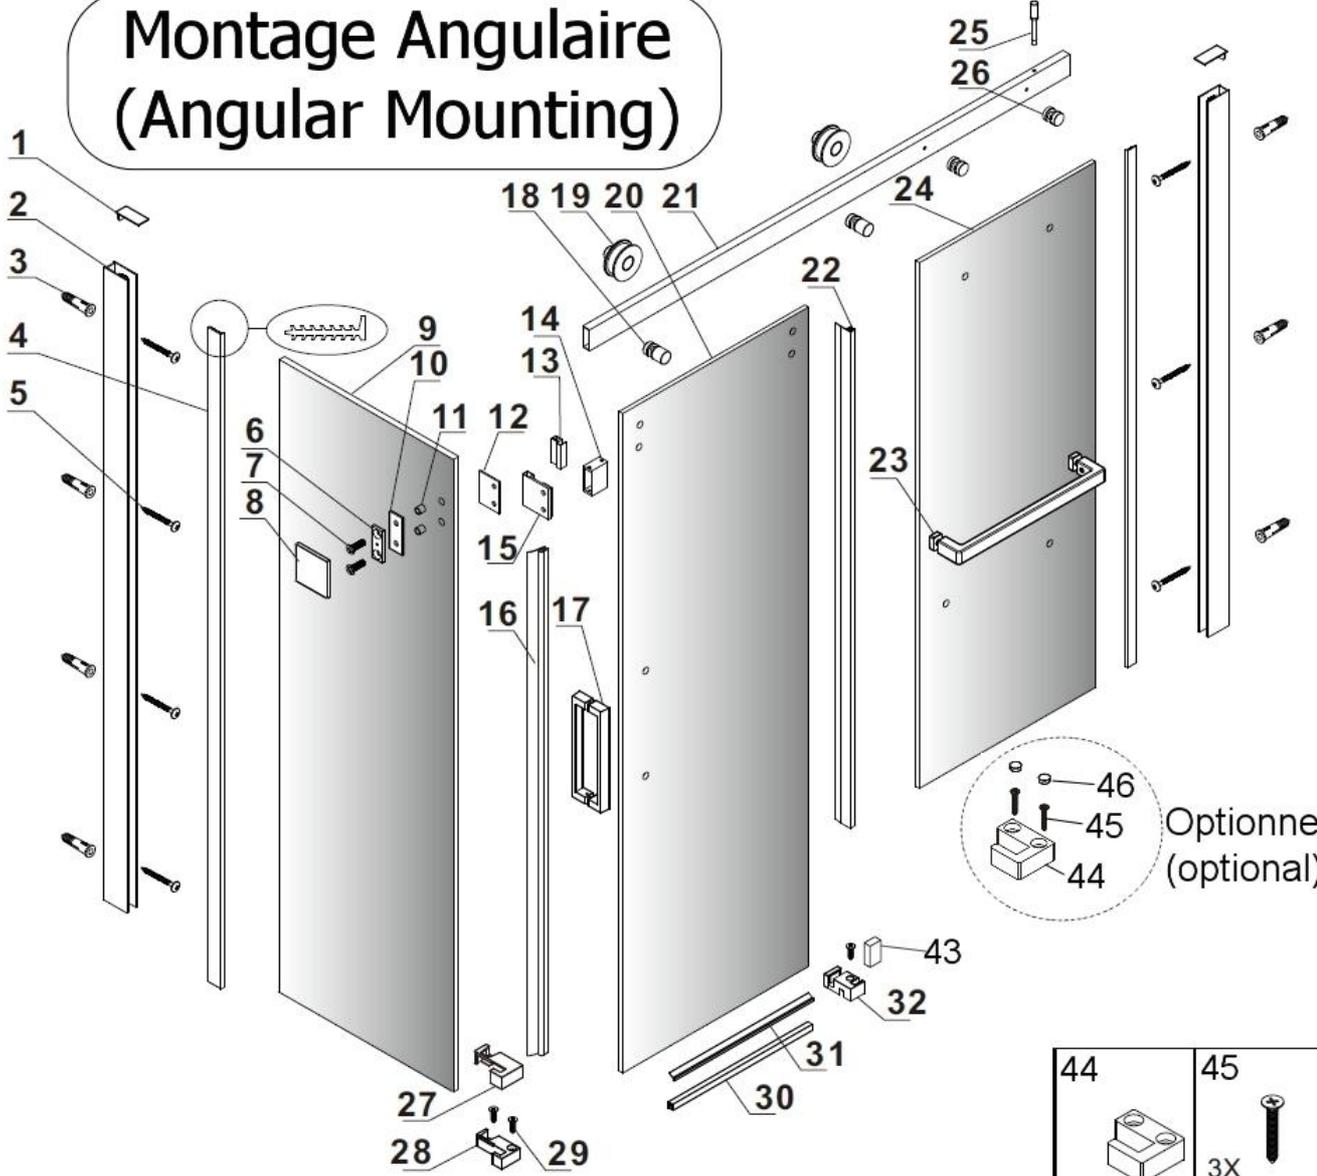



| | | |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 44 1X | 45 3X ST4X25 | 46 2X Ø8.7mm |
|--------------|------------------------|------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1 2X | 2 2X | 3 8X | 4 2X | 5 8X ST4X40 | 6 1X | 7 2X | 8 1X | 9 1X | 10 1X | 11 2X |
| 12 1X | 13 1X | 14 1X | 15 1X | 16 1X L=1886 | 17 1X | 18 2X | 19 2X | 20 1X | 21 1X | 22 1X |
| 23 1X | 24 1X | 25 1X | 26 2X | 27 1X | 28 1X | 29 3X ST4X25 | 30 1X | 31 1X | 32 1X | 33 1X |
| 34 1X | 35 1X | 36 1X | 37 1X 2.5mm | 38 1X 4.0mm | 39 1X 3.0mm | 40 4X | 41 1X Ø5mm | 42 1X | 43 1X | 44 2X Ø5.2mm |

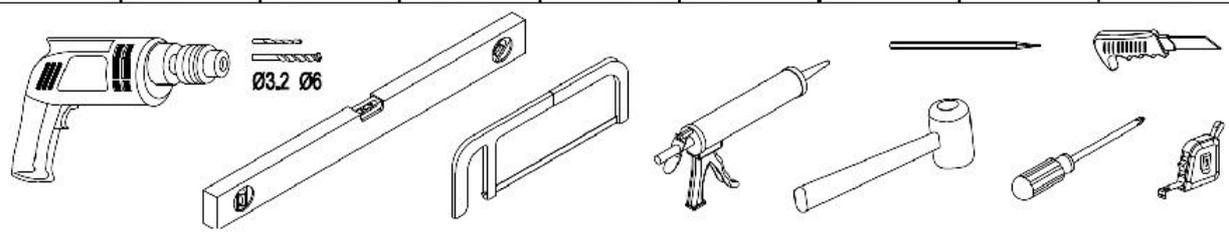



| model | A (mm) | | A (") | |
|-------|--------|------|-------|--------|
| | min | max | min | max |
| 60 | 1473 | 1493 | 58 | 58 3/4 |

| model | B (mm) | | B (") | |
|-------|--------|------|--------|--------|
| | min | max | min | max |
| 32 | 769 | 779 | 30 1/4 | 30 5/8 |
| 36 | 871 | 881 | 34 1/4 | 34 5/8 |
| 42 | 1024 | 1034 | 40 3/8 | 40 3/4 |
| 48 | 1176 | 1186 | 46 1/4 | 46 3/4 |


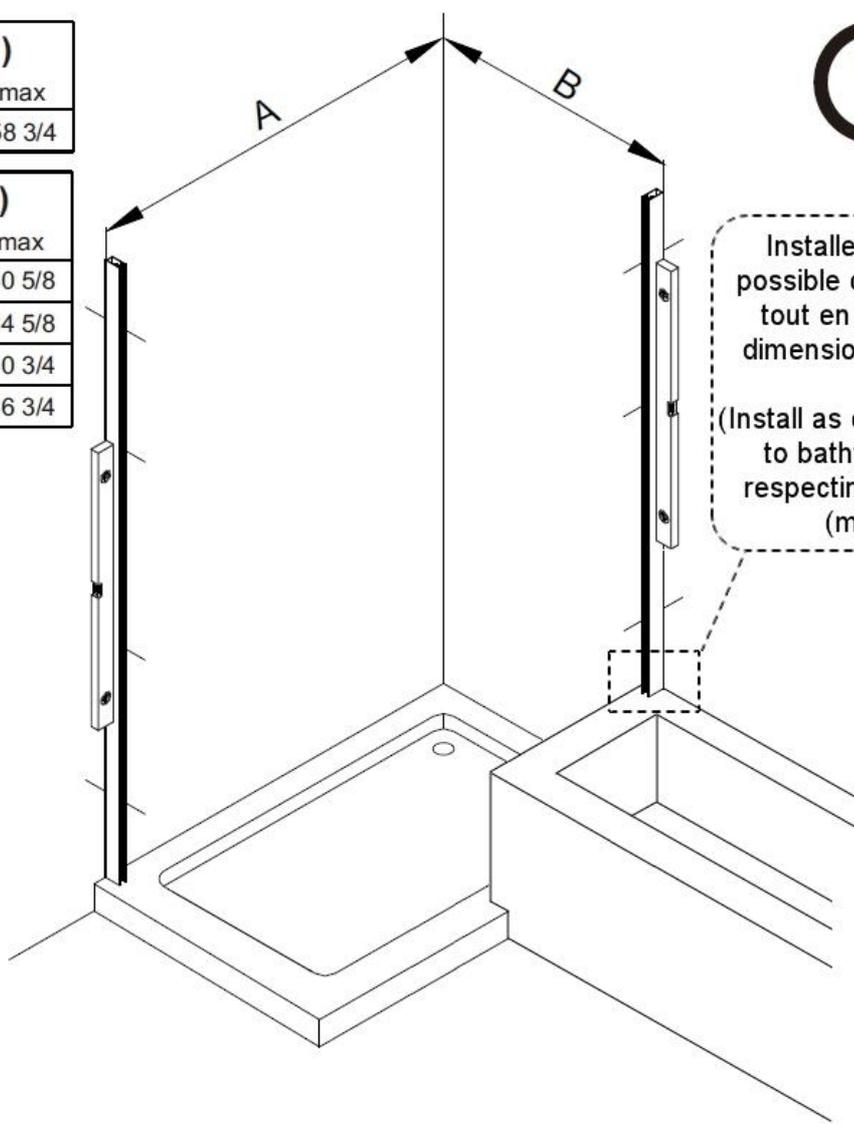
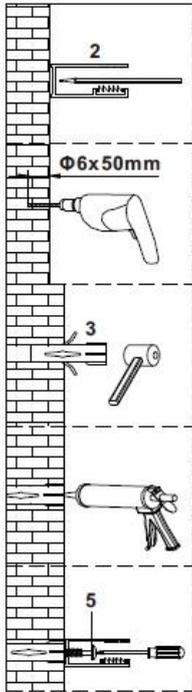


Installer le plus près possible du bord du bain tout en respectant la dimension B (min/max).



(Install as close as possible to bathtub end while respecting dimension B (min/max).)

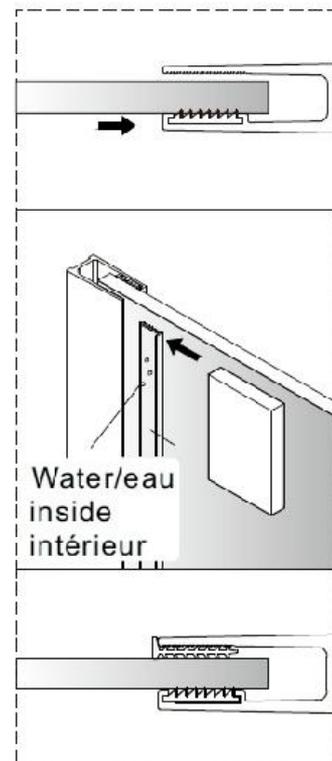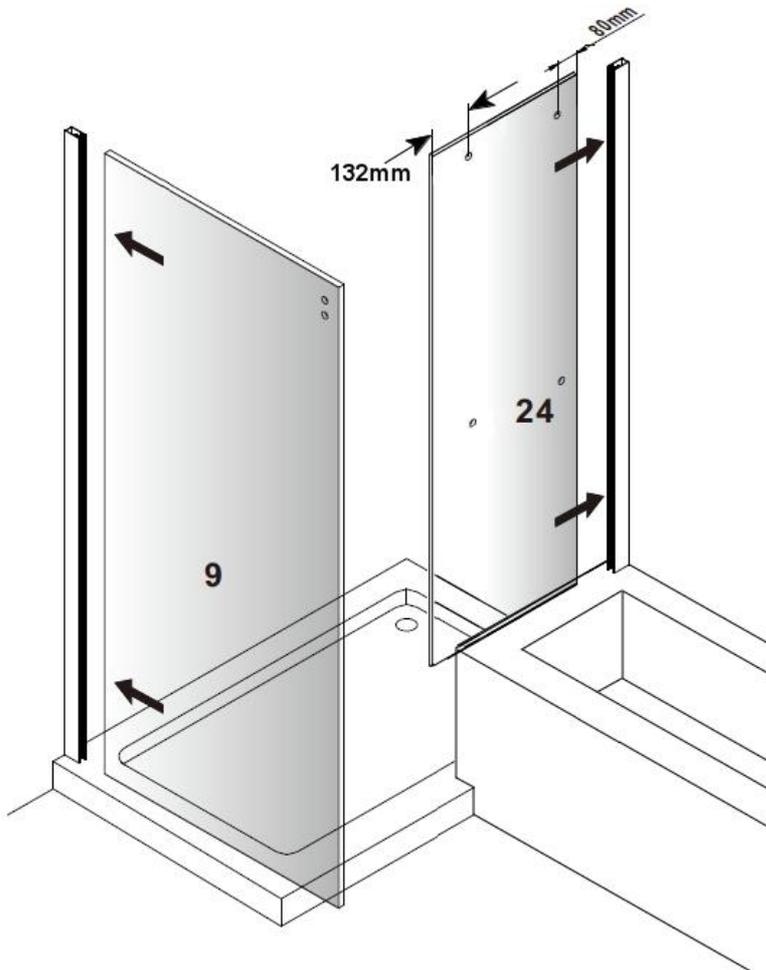







3

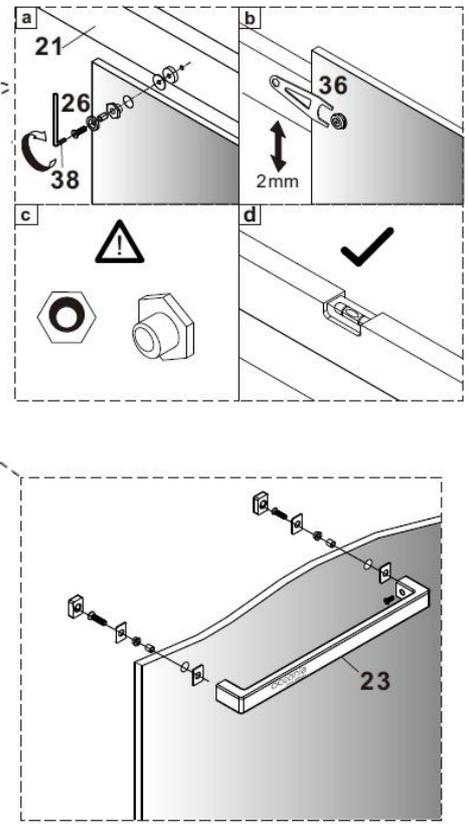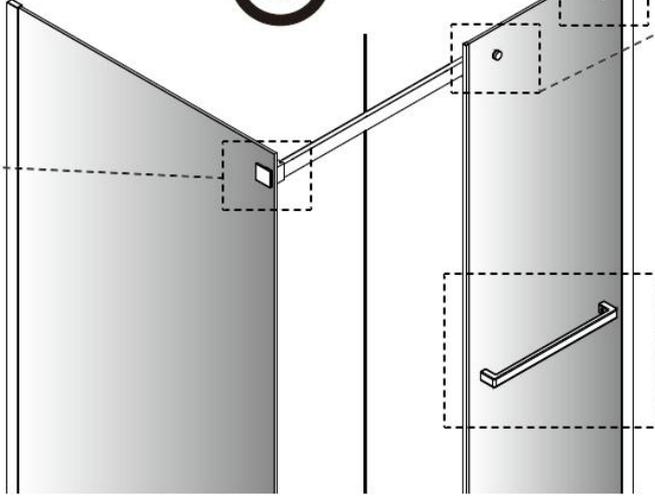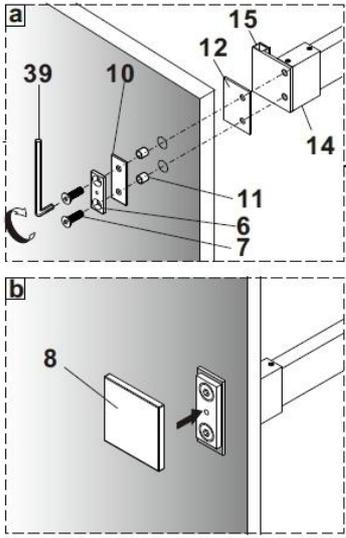







4

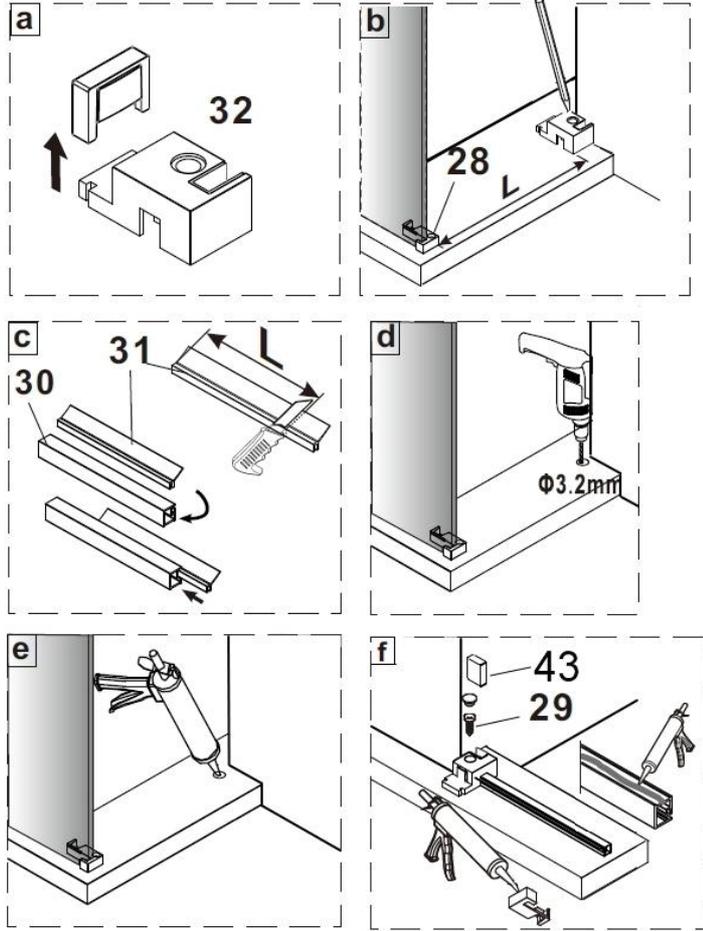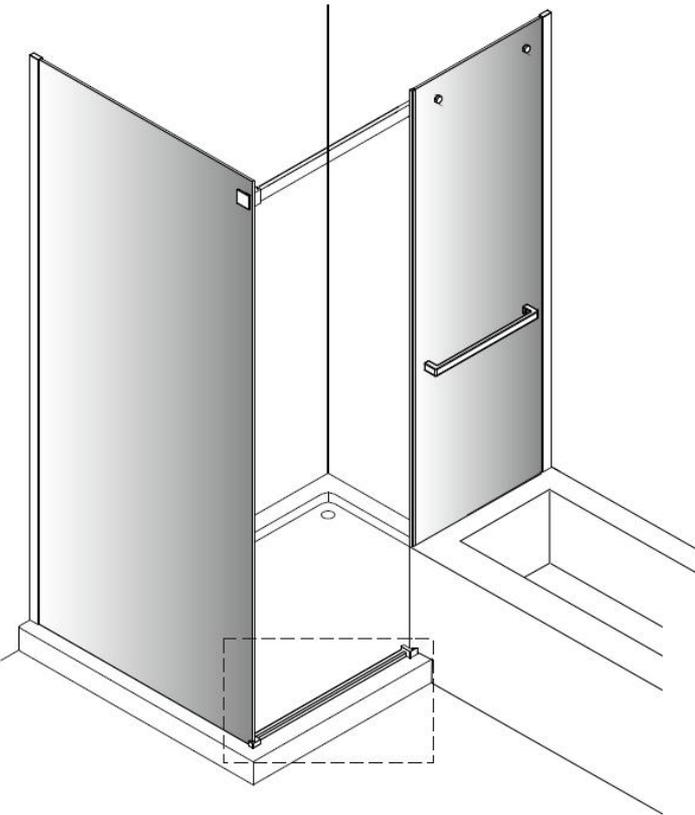








5

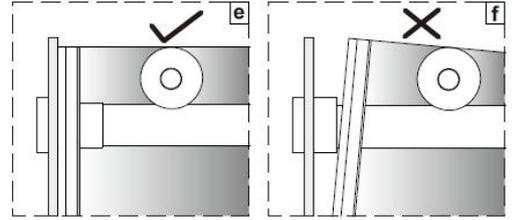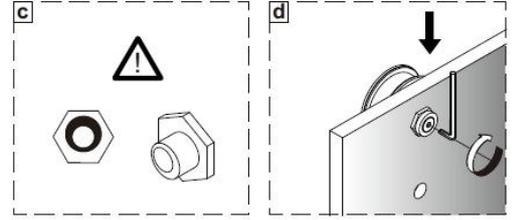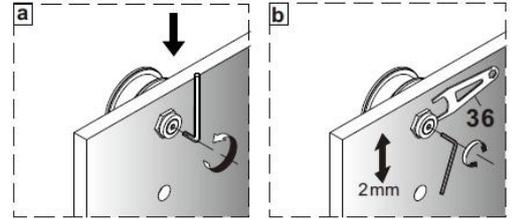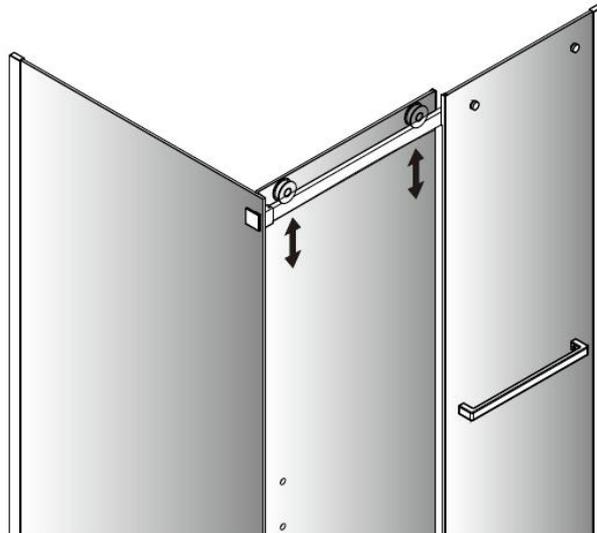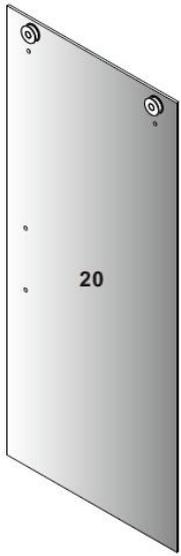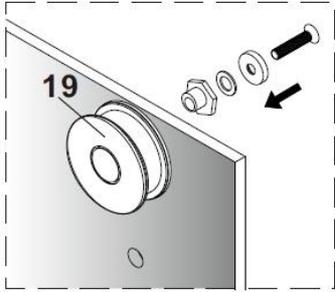


6

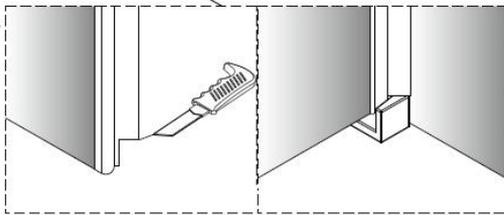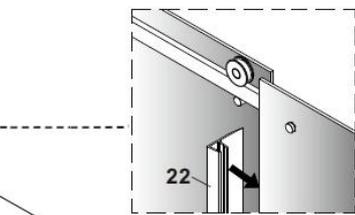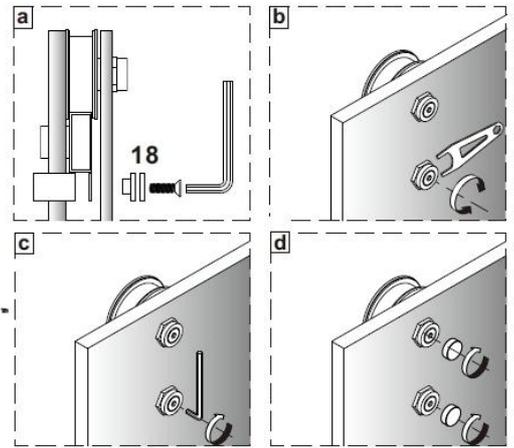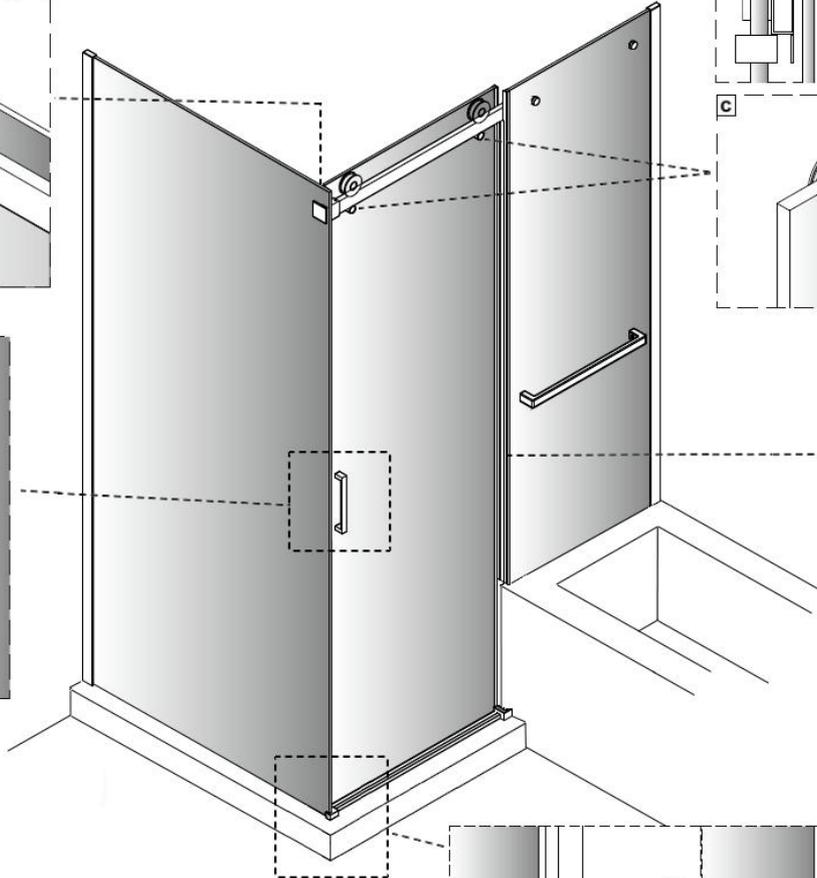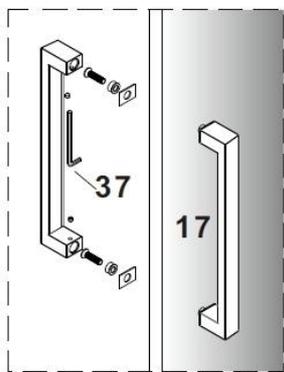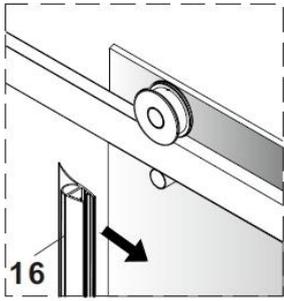

7

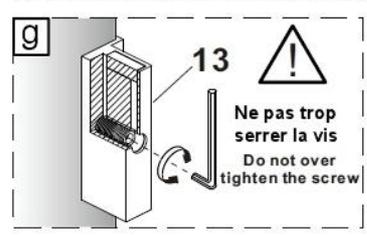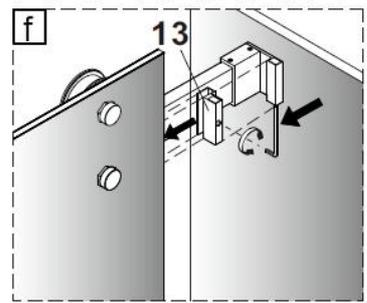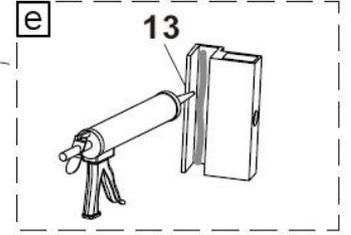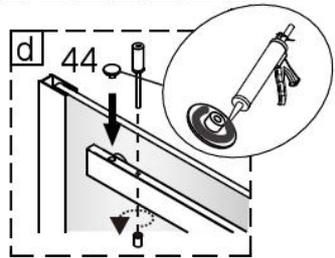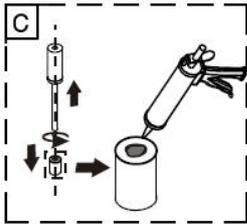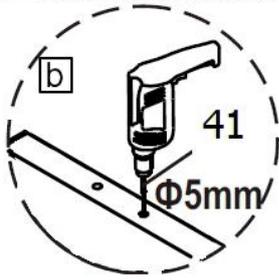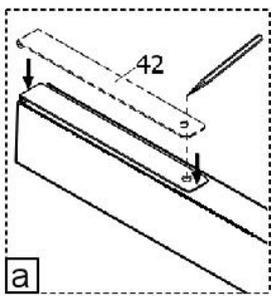

Ne pas trop serrer la vis
Do not over tighten the screw

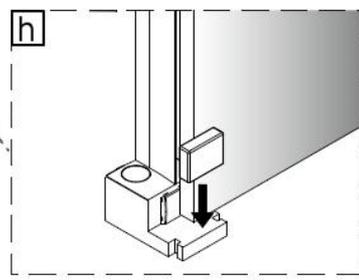

8

