

Procédure d'installation

Bain avec brides de carrelage (Alcôve, 2 Faces, 3 Faces)



Numéro de série : _____

Nom du modèle : _____

Date de fabrication : _____

Merci d'avoir choisi un produit Oceania pour votre projet!

- Pour la garantie, référez-vous au site internet: <http://www.oceania-attitude.com>
- La structure supportant votre bain doit résister à une masse minimale de 1200 livres (545 kg)
- Veuillez-vous référer au code du bâtiment en vigueur dans votre région afin de procéder à une installation conforme aux normes.
- Protégez votre produit lors de l'installation.
- Les services d'un plombier professionnel sont requis pour l'installation de la plomberie et la baignoire.


IMPORTANT :

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT.

1. **DANGER:** Pour réduire les risques de blessures ou de noyade, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient sous la supervision constante d'un adulte.
2. **ATTENTION:** Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.
3. **ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'usage de la baignoire.
4. **ATTENTION:** Risque de choc électrique : Ne laissez pas d'appareils électriques tels que séchoir à cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, à moins de 1.5 mètres (5 pieds) de la baignoire.
5. **ATTENTION:** Risque d'hyperthermie et de noyade possible; l'eau dont la température dépasse le 38°C peut être dangereuse pour votre santé. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant l'usage de la baignoire
6. **ATTENTION:** L'usage inapproprié des huiles essentielles, en fortes concentrations, peut irriter la peau et même endommager la surface de la baignoire. Certaines marques d'huiles essentielles au Thé des bois (Wintergreen) sont reconnues pour endommager les surfaces d'acrylique.

1.


- Déballer le bain avec soin et inspectez-le.
- Installer les composantes de plomberie (entrée d'eau, siphon) avant de positionner le bain à son emplacement final.

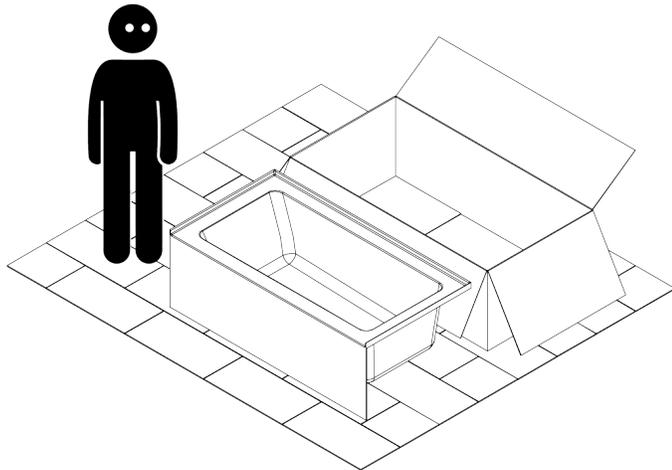

2.

- Placer le bain à sa position finale.
- Ajuster les pattes pour mettre le bain parfaitement au niveau. Si le bain possède des pattes de bois, utiliser des cales pour compenser.
- Vérifier que le bain repose sur ses 4 pattes sans que la jupe ne touche au sol (Dégagement de 1/8").

Note : Installer le bain sur un plancher plat et au niveau, avec des murs bien à l'équerre, Si le plancher présente une pente, l'installateur doit effectuer les ajustements nécessaires pour garantir une installation au niveau et assurer le bon écoulement de l'eau.

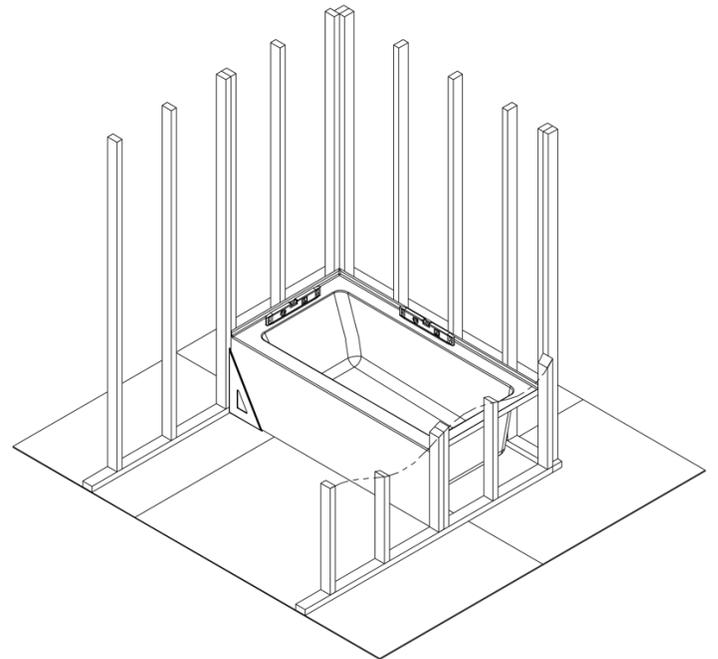

3.

- Pour une installation avec l'adaptateur pour plancher FBQD, se référer au vidéo d'installation suivant :




Sinon, passer à l'étape 4

Installation régulière sans FQBD


4.

- Une fois le bain bien positionné et au niveau, tracer à l'aide d'un crayon, la limite inférieure de la bride de carrelage sur les colombages des murs environnants.
- Retirer le bain.

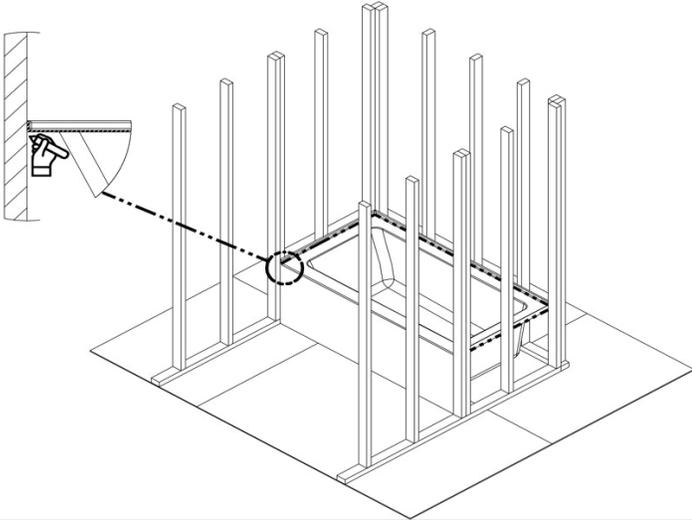


5.

- Installer des supports horizontaux (1"x 4", non-fournis) sous les marques tracées sur les colombages.
- Fixer solidement les supports pour offrir un appui stable au bain.

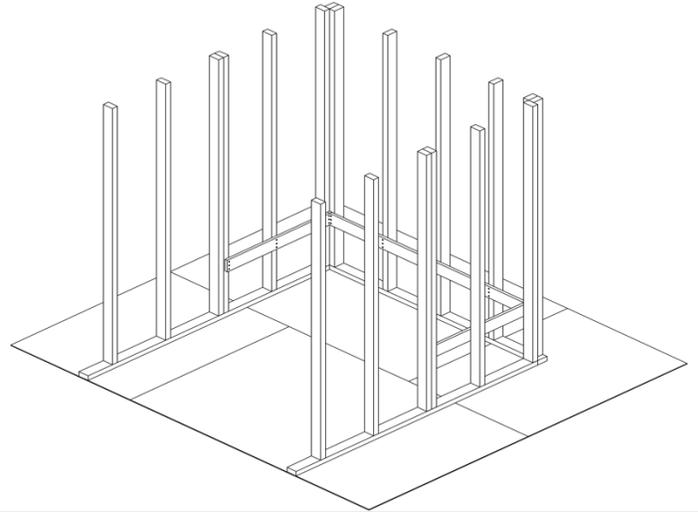


6.

- Procéder à l'installation sur la baignoire de la plomberie (trop-plein, drain, robinetterie) selon les instructions du fabricant.

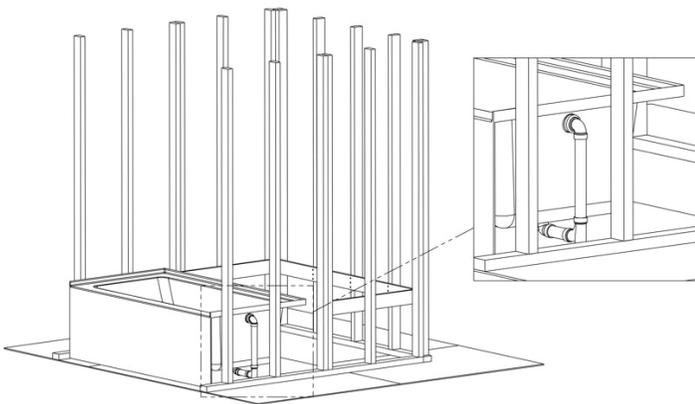

7.


- Tirer un joint de silicone sur les supports horizontaux (1" x 4")

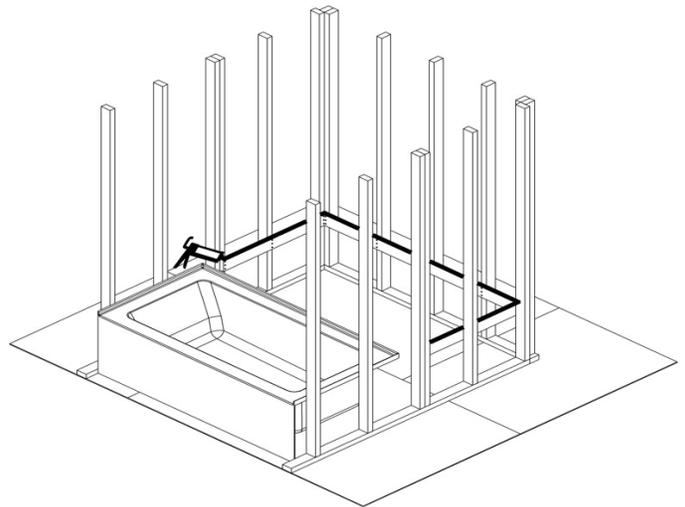

- Placer le bain à son emplacement final.
- Vérifier à nouveau le niveau du bain et ajuster au besoin.

8.


-Sécuriser le bain en place à l'aide des vis pour cloison sèche, en les vissant aux colombages au-dessus de la bride du bain.

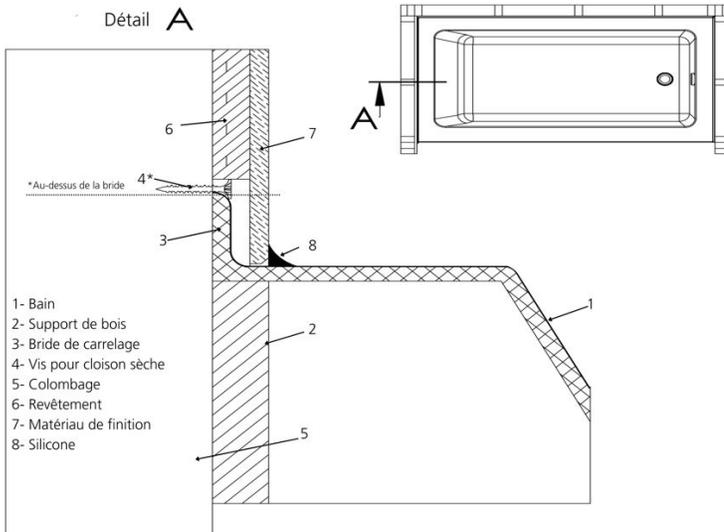

9.


- Effectuer le raccordement de la plomberie (trop-plein, drain, robinetterie) selon les instructions du fabricant et les normes locales.

- Tester le bon fonctionnement des composantes et l'écoulement de l'eau.

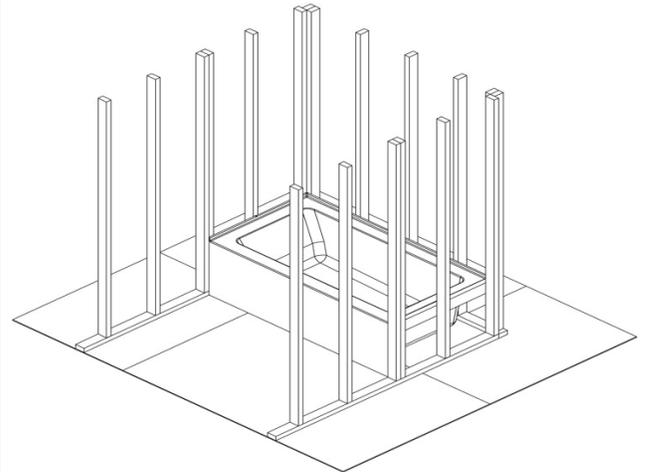


10.

-Procéder à l'installation des murs. Recouvrir les brides de carrelage du matériau de finition (mur de douche, céramique, etc.)

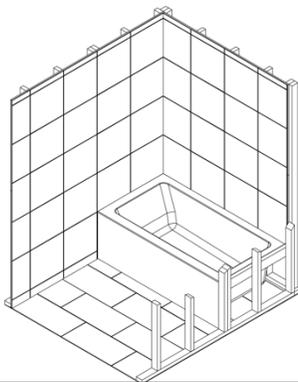

11. Appliquer un trait de silicone à la jonction de la baignoire et du matériau de finition.

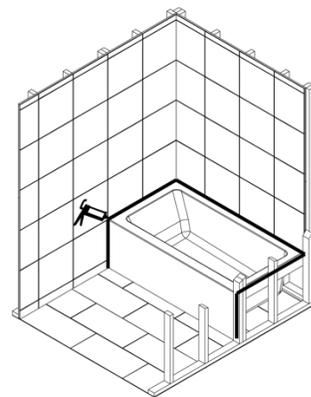

12. Laisser sécher le silicone 24h avant l'utilisation.

