


Procédure d'installation pour Jupe Amovible "JA"

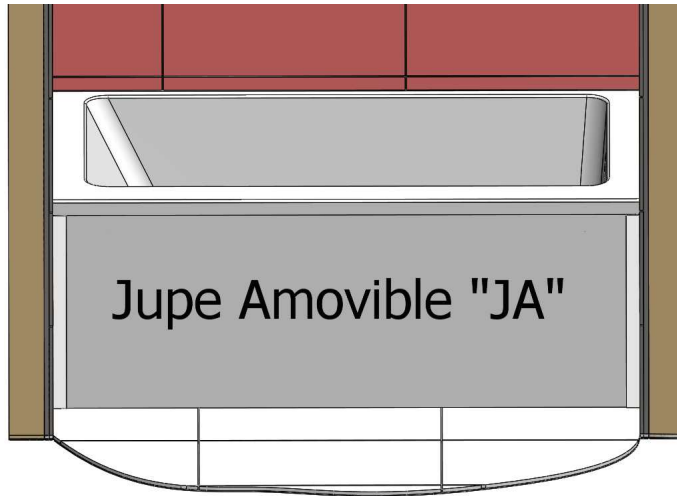


Numéro de série : _____

Nom du modèle : _____

Date de fabrication : _____


-Pour la garantie, référez-vous au site internet: <http://www.oceania-attitude.com>

1. Procéder à l'installation de votre bain en alcôve tel que décrit dans le livret d'instructions livré avec ce dernier. Ajuster la hauteur du bain en fonction de la jupe "JA" à installer. Note : la dimension A est prise entre le plancher fini (céramique ou autre) et le dessous du rebord du bain.


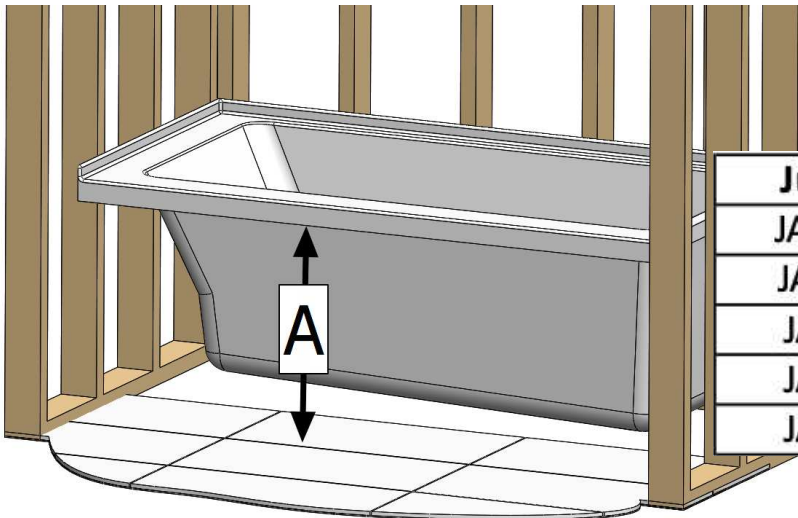


Jupe	A (po)	A (cm)
JA60S	18 ³ / ₄ "	46,4
JA60	20 ¹ / ₂ "	52,1
JA66	20 ¹ / ₄ "	51,4
JA72	20 ¹ / ₄ "	51,4
JAXL	21 ¹ / ₄ "	53,9


2. Installer le gypse et la céramique. Important : Prolonger le gypse et la céramique sous le bain d'au moins 3" vers la cuve. Poser la céramique au plancher en la prolongeant également de 3" vers la cuve.

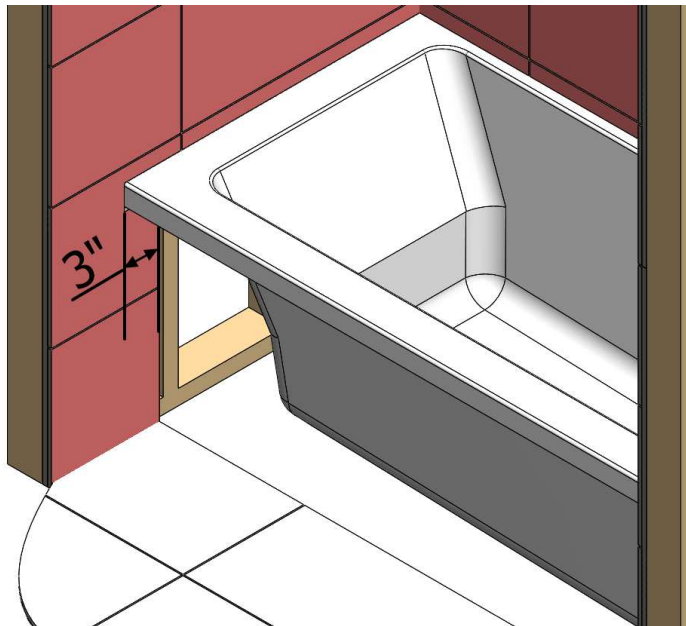

3. Fixer les cornières au mur, sous le bain. Truc : coller temporairement la moulure en C (aimantée) sur la cornière. Appuyer l'ensemble contre le rebord intérieur du bain et au sol. S'assurer d'être à l'équerre avec le plancher. Marquer la position des trous.

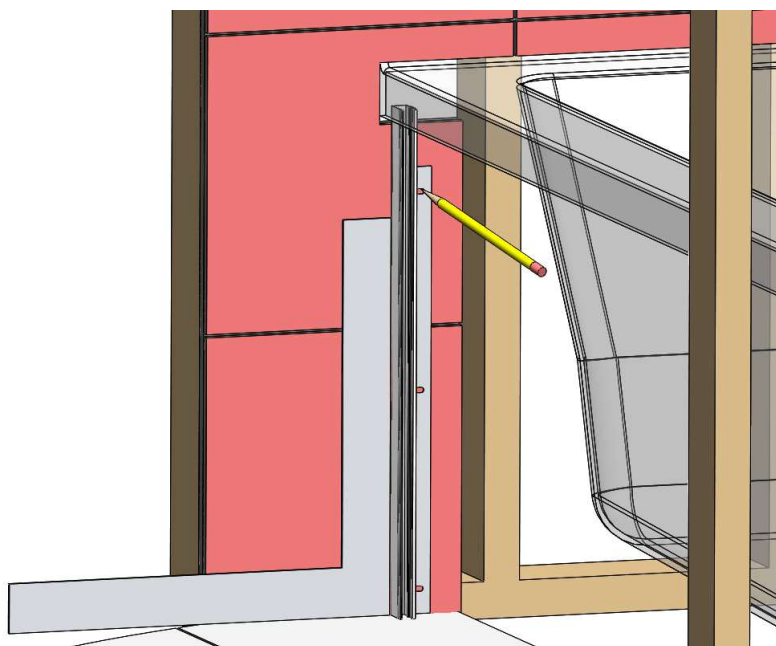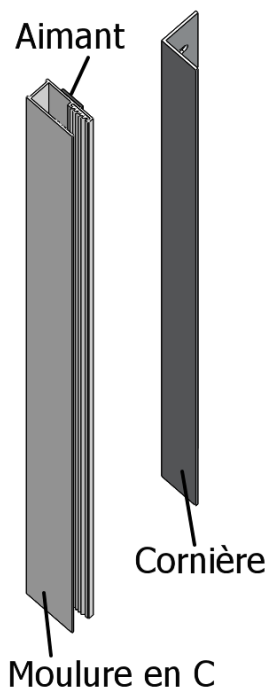


4. Percer et fixer les cornières avec des vis (non fournies).


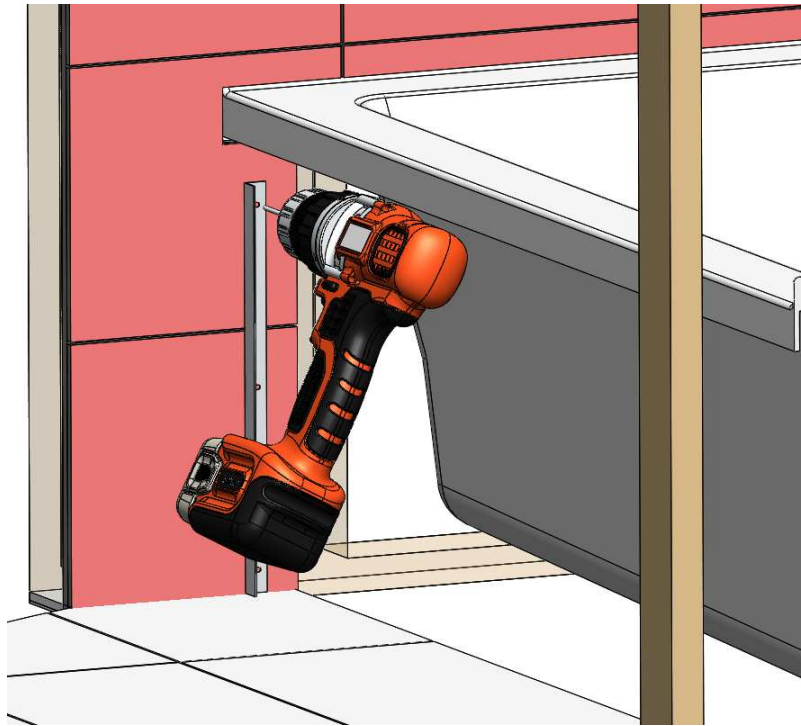


5.

1. Retirer la pellicule de protection de la jupe et installer une moulure en C à chaque extrémité de la jupe "JA" , l'aimant vers le bain.
2. Placer l'ensemble contre les cornières (entrer le haut de la jupe en premier).
3. Déplacer les 2 moulures en C pour les appuyer au mur.

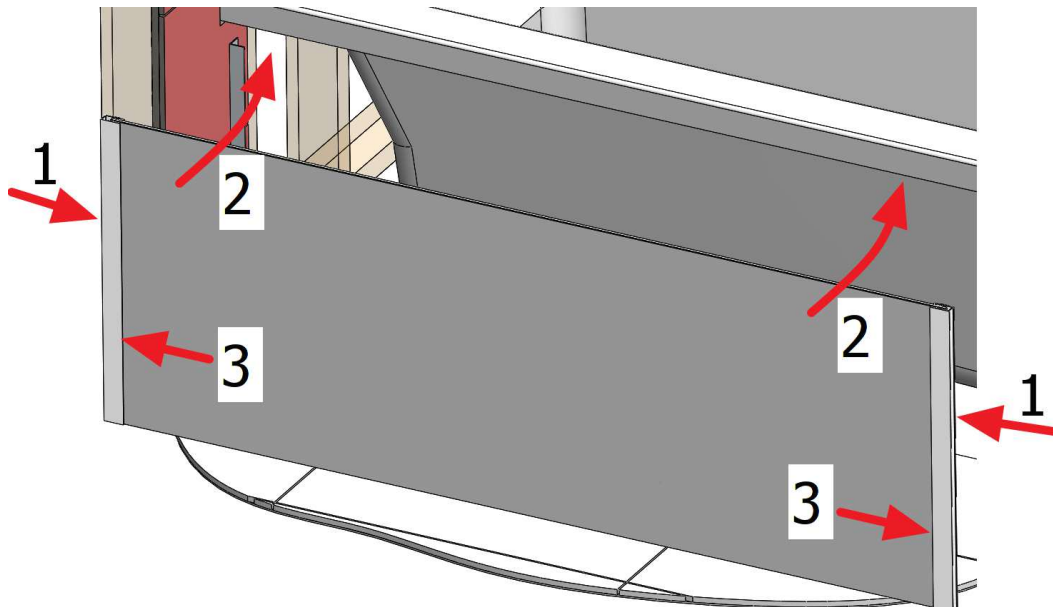

6. Insérer un joint de serrage entre la jupe "JA" et la moulure en C à chaque extrémité de la jupe. Commencer par le bas.

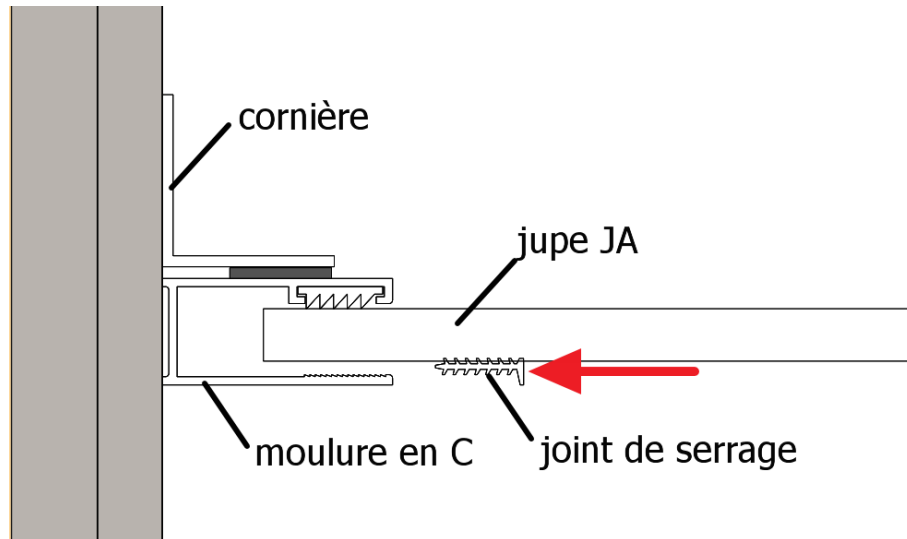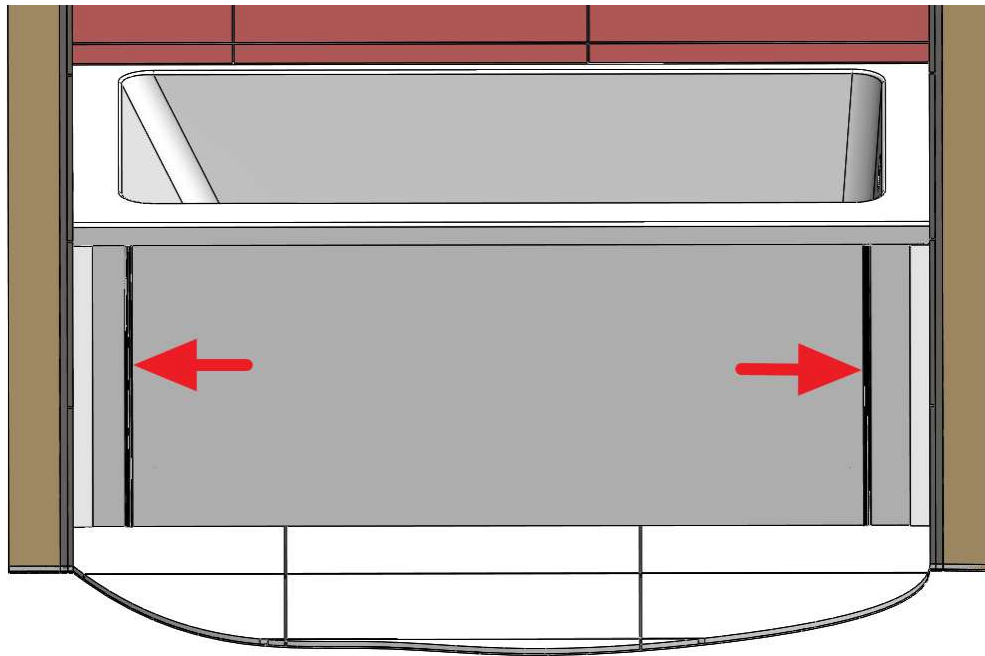

Notes :

- Pour certaines installations, il peut être nécessaire de couper la jupe "JA" et les moulures en C. Pour se faire, découper le haut de la jupe et le haut des moulures car cette partie sera cachée par le rebord du bain. Utiliser un banc de scie pour couper la jupe et une scie à métal pour les moulures en C.

- Pour retirer la jupe, utiliser la ventouse fournie. L'appliquer dans un coin inférieur et tirer vers soi. Autre option : soulever le bas de la jupe avec une lame mince et la tirer vers soi.